

Cardinal
CERRAMIENTOS PARA DUCHA




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MODELO: Paquete I-C con puerta modelo CRFD

Paquete para cerramiento con puerta basculante con marco de la serie Craftsman

Cuando solicite repuestos, proporcione la siguiente información:

1. Número del modelo
2. Número de pieza
3. Descripción de la pieza
4. Color de revestimiento

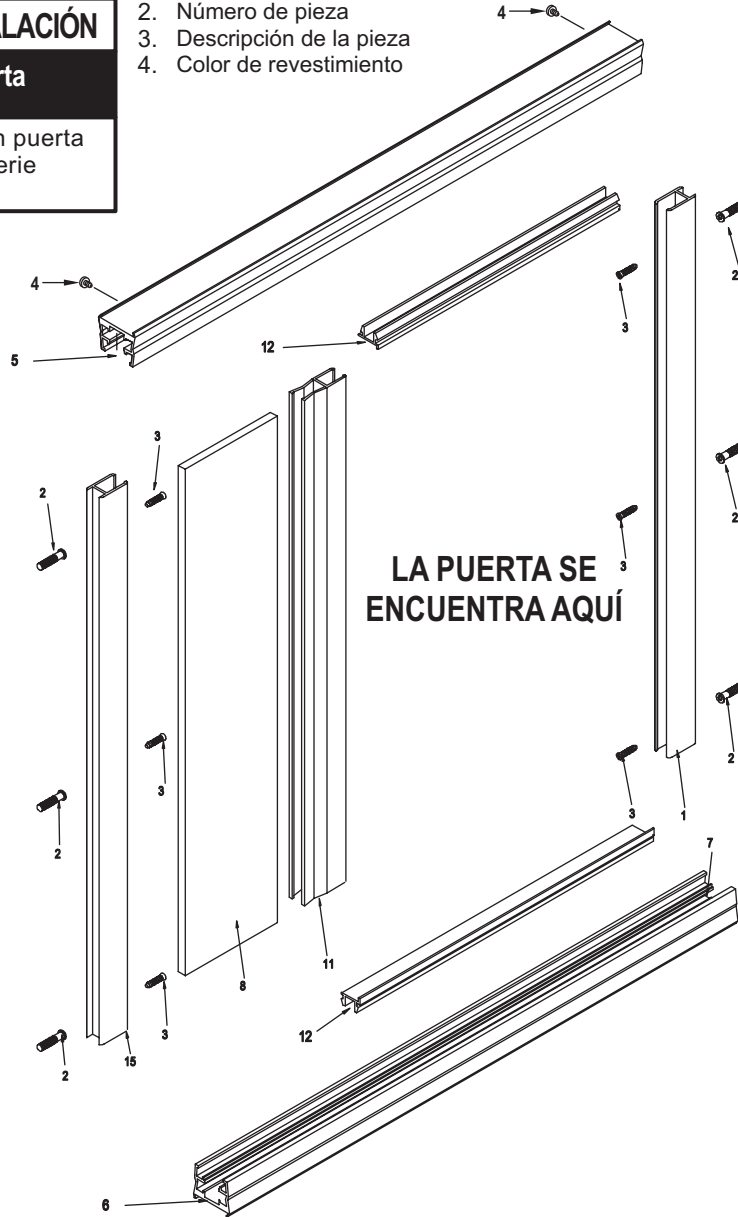

LA PUERTA SE ENCUENTRA AQUÍ

DESCRIPCIÓN	CANT.	N.º DE PIEZA	IMAGEN
1. Canales de la pared*	2	ZD-1006	
2. Anclajes para pared*	6	ZV-935	
3. Tornillos #8 x 1-1/4**	6	#8X1-1/4	
4. Tornillos #6 x 3/8"	8	#6X3/8	
5. Dinteles	1	ZSS-3101	
6. Bordillos	1	ZSS-3101	
7. Bloques de soporte para vidrio	1	ZV-902	
8. Panel de vidrio fijo	1		
9. Vinilo de sellado vertical	4	ZV-909	
10. Vinilo de sellado horizontal	4	ZV-906	
11. Postes fijos	1	ZSS-1103	
12. Relleno de dintel y bordillo	2	ZSS-1102	

*Nota: El envío de la puerta de la ducha incluye las piezas 1, 2 y 3.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Para instalar el cerramiento de la ducha, necesita las siguientes herramientas:

- Nivel
- Broca N.º 31
- Broca de carburo de 3/16" (para paredes con azulejos)
- Destornillador Phillips
- Silicona
- Sierra para metales
- Llave de punta y corona de 1/4"

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente